

Erweitern Sie das Netzwerk (Wlan Repeater)

Wenn die Reichweite ihres Wlan-Routers nicht ausreichend ist, um alle Arbeitsplätze zu versorgen, bieten wir eine einfache und kostengünstige Möglichkeit an um Ihr Netzwerk zu erweitern. Dazu benötigen sie einen freien Steckplatz an einer Steckdose und eine Wlan-Repeater.

Was benötigen Sie um zu starten?

1. Betriebsbereiten TP-Link TL-WA850RE
2. Netzwerkverbindung zu ihrem TP Link Repeater
3. Einen Rechner oder Notebook



Netzwerkabel




TP-Link TL-WA850RE



Notebook mit Netzwerkanschluss

ANSCHLUSSPLAN

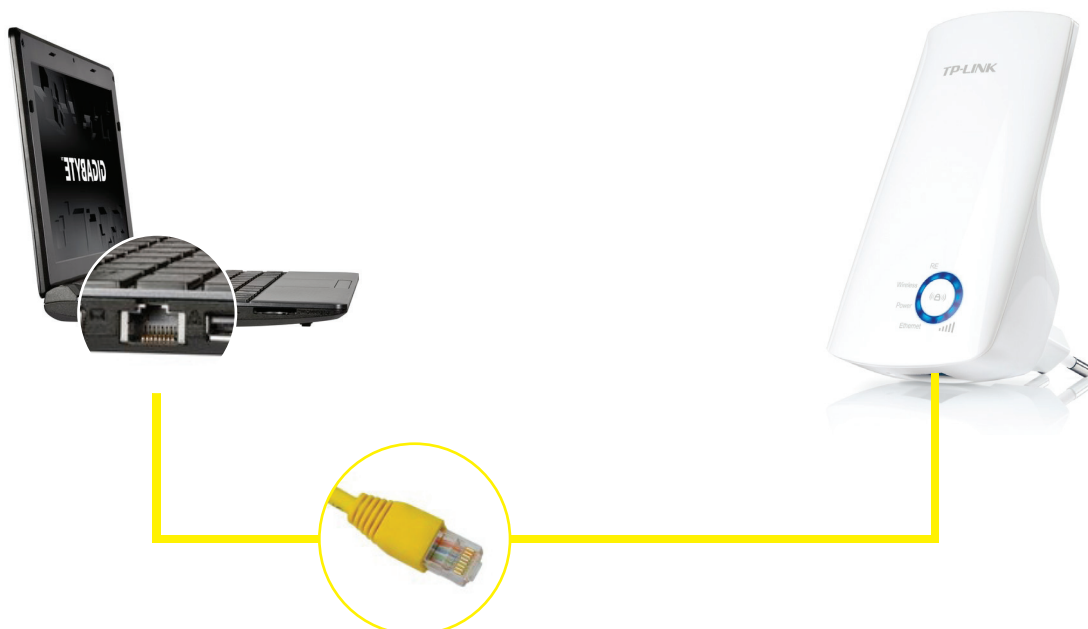

Schritt 1

Stecken Sie den TP Link Repeater in eine betriebsbereite Steckdose und warten Sie bis dieser hochgefahren ist. Im Anschluss schließen Sie das Netzkabel in die LAN-Buchse des TP Link und in die Buchse ihres Notebooks an (siehe Schaltplan).

Anschließend geben sie im Browser folgende Adresse ein: <http://tplinkextender.net> (Abb 1.)




Abb.1

Eventuell ist eine Eingabe eines bereits gesetzten Passwortes (User: admin / Pass: admin) notwendig um Zugang zur Verwaltungs Oberfläche zu erhalten. Sollte dies der Fall sein, ziehen Sie bitte ihre IT-Techniker zu Rate.

Schritt 2

Nach dem erforderlichen Einloggen sollten Sie folgende Oberfläche auf ihrem Bildschirm sehen (Abb 2.)



Abb.2

Klicken Sie auf den Punkt „Quick Setup Start“ um die Installation des Repeaters zu starten und klicken Sie auf „Next“ um fortzufahren.

Schritt 3

Im nächsten Schritt wählen Sie bitte ihre Region (in unserem Fall Österreich/Austria) aus um die richtigen Einstellungen zu übernehmen (Abb 3.). Klicken Sie danach auf „Next“



Abb.3

Schritt 4

Anschließend werden die verschiedenen drahtlosen Netzwerke in Ihrer Umgebung gescannt. Dieser Vorgang kann einige Minute in Anspruch nehmen! Bitte brechen Sie diesen Vorgang nicht ab! (Abb 4.)

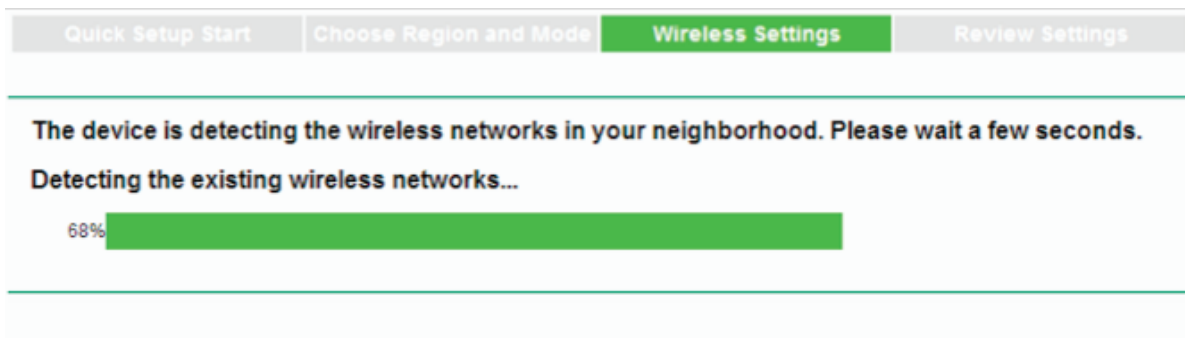


Abb.4

Schritt 5

Nun werden alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke aufgelistet die Ihnen zur Verfügung stehen. Wählen Sie bitte das passende Netzwerk aus der Liste aus. (Abb 5.)

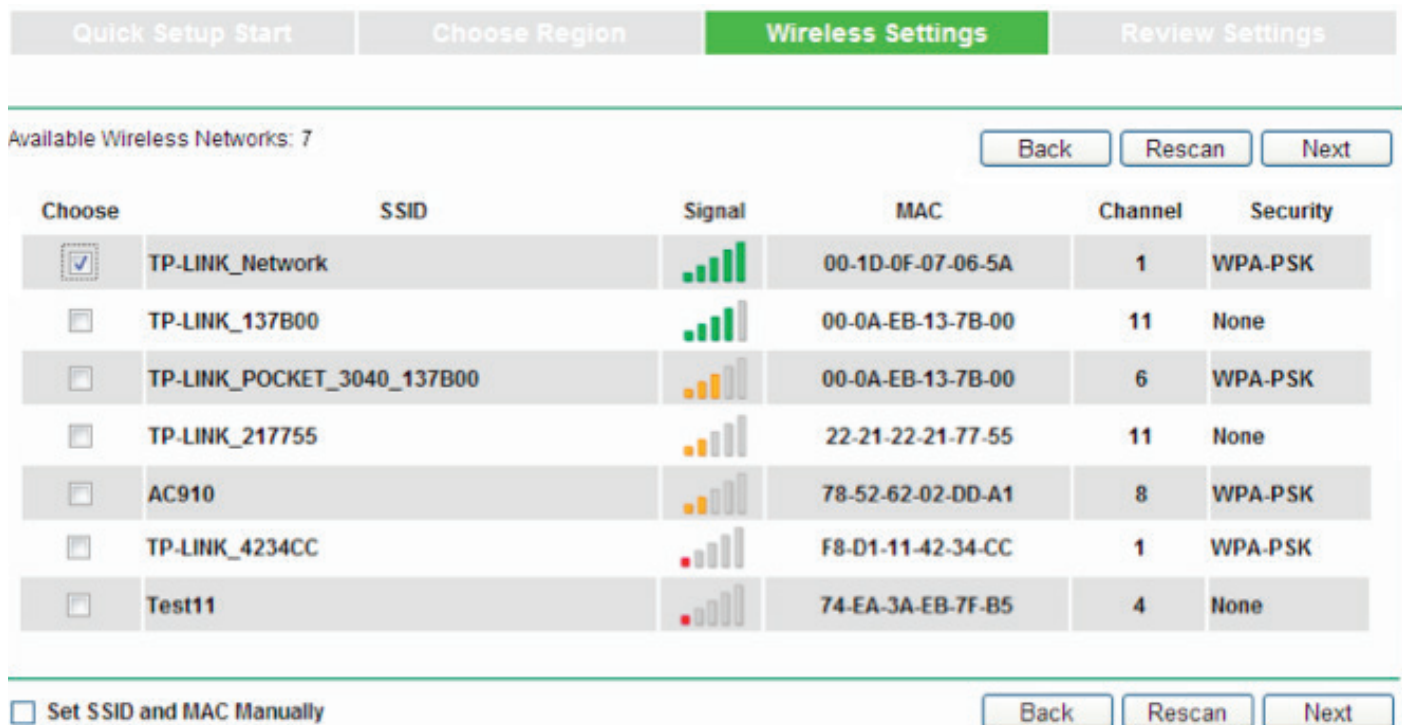


Abb.5

Haben Sie das Netzwerk mit dem „Häckchen“ angewählt, klicken Sie bitte auf den Punkt „Next“

Hinweis: Sollte ihr Netzwerk nicht in dieser Liste aufscheinen, können Sie mit dem Button „Rescan“ den Scan erneut durchführen. Sollten Sie das Netzwerk immer noch erscheinen, müssen sie die Entfernung zur Basisstation verringern und eine erneute Installation starten.

Schritt 6

Sie sollten sich nun in der Passwort-Maske (Abb.6) befinden und das Passwort des Netzwerkes eingeben. Sollten die Daten nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an ihren IT-Berater.

Quick Setup Start Choose Region **Wireless Settings** Review Settings

Extended SSID:

MAC of Root Device: (also called BSSID)

Wireless Security:

Wireless Password:
(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)

Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.

Abb.6

Bitte überprüfen Sie Eingabe auf Groß und Kleinschreibung und bestätigen Sie ihr Passwort mit Klick auf den Button „Next“. Der Repeater wählt sich nun in das Wlan ein.

Schritt 7

Operation Mode Choose Region Wireless Settings **Review Settings**

The Quick Setup configuration is finished. Please double check the settings below. If anything is wrong, please click "Back" to re-configure.

Wireless Setting

Operation Mode: Range Extender mode 1

Root Wireless Network Name: TP-LINK_Network

MAC of Root AP: 94-0C-6D-2F-3C-BE

Local Wireless Network Name: TP-LINK_Network

Wireless Security Mode: Most Secure(WPA/WPA2-PSK)

Wireless Password: 1234567890

Network Setting

Default Access: http://tplinkextender.net

Login Account: admin / admin

LAN IP Address: 192.168.0.254

Als Abschluss werden noch alle Daten aufgelistet um Sie nochmals zu kontrollieren. Sollten diese Daten wirklich stimmig sein, klicken sie auf „Finish“ um die Installation abzuschließen. Bei Problem melden Sie sich bitte unter der Servicehotline **0800 81 88 88** von Innosoft.